


waterkerende folie over verholen goot zetten

verholen goot (koper/plastisol/aluminium)

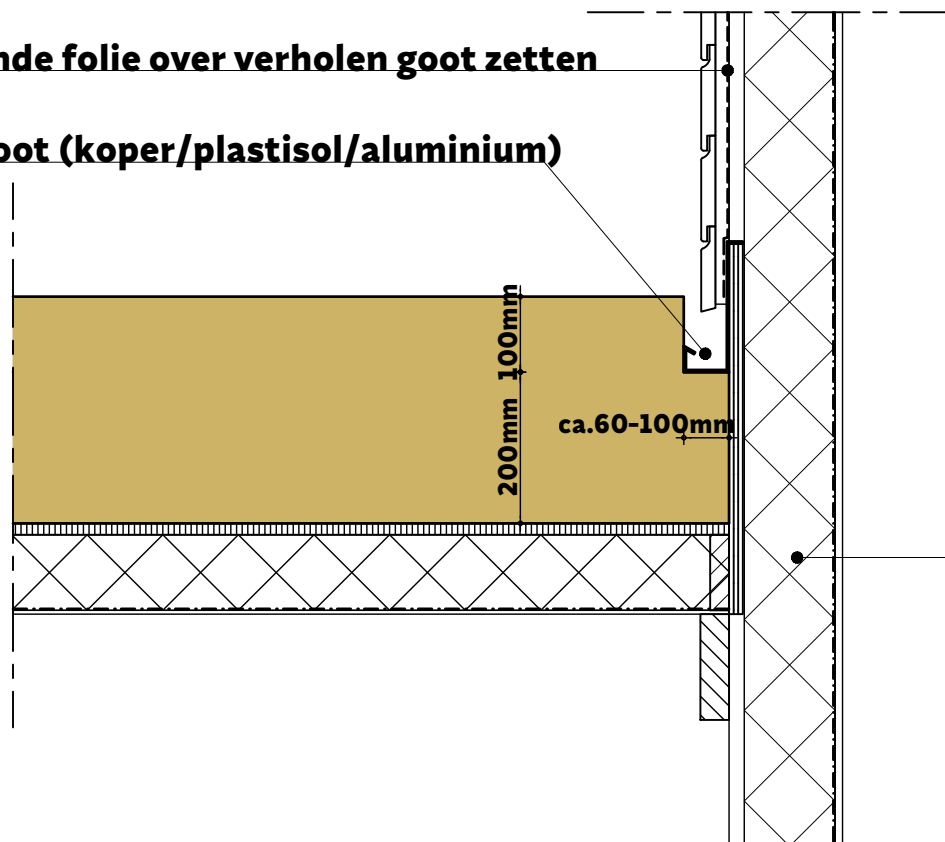

**bouwkundige opbouw wang
volgens architect**



Smalsteeg 5a, 6741 NM te Luntenen | 0318-484894
www.rietdekkervanwinkel.nl


Volg ons via:



schaal 1:10

DETAIL 20:
aansluiting wang uitbouw-riet

**aansluiting riet-boeideel i.o.m.
rietdekker vaststellen**

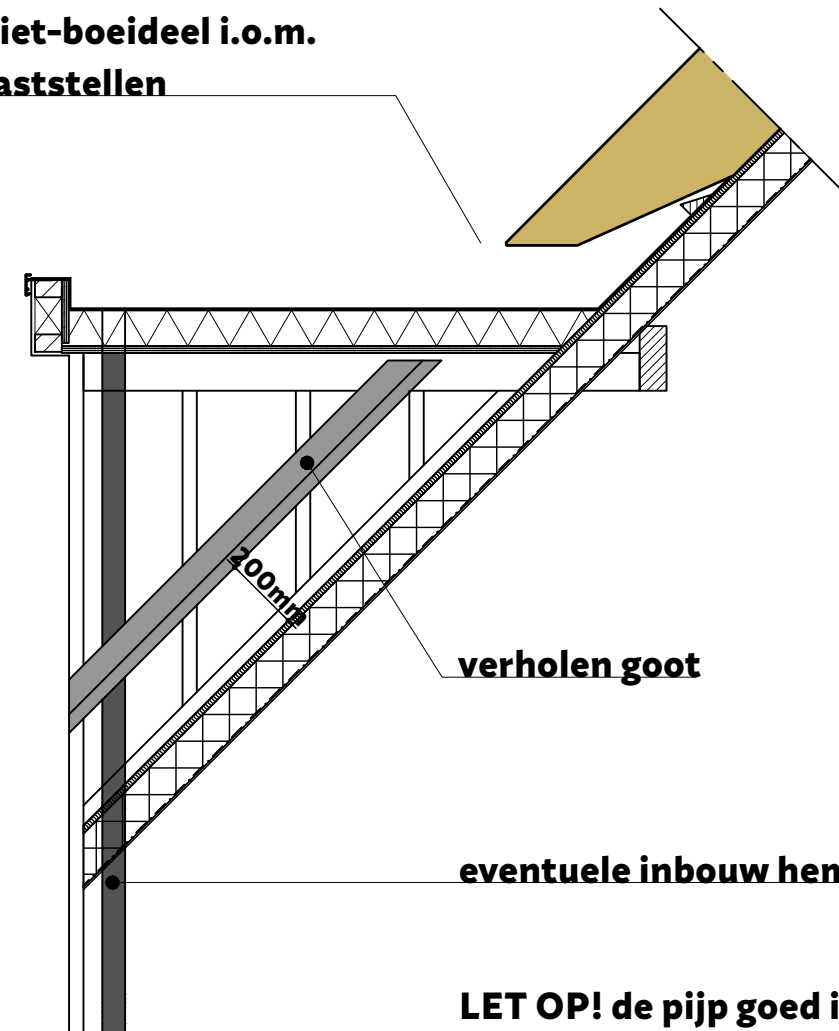

verholen goot

eventuele inbouw hemelwaterafvoer ø60-80mm

LET OP! de pijp goed isoleren



Smalsteeg 5a, 6741 NM te Lunteren | 0318-484894
www.rietdekkervanginkel.nl

Volg ons via:




schaal 1:20

**DETAIL 20.1: inbouw hwa
en verholen goot wang**

waterkerende folie over verholen goot zetten

verholen goot (koper/plastisol/aluminium)

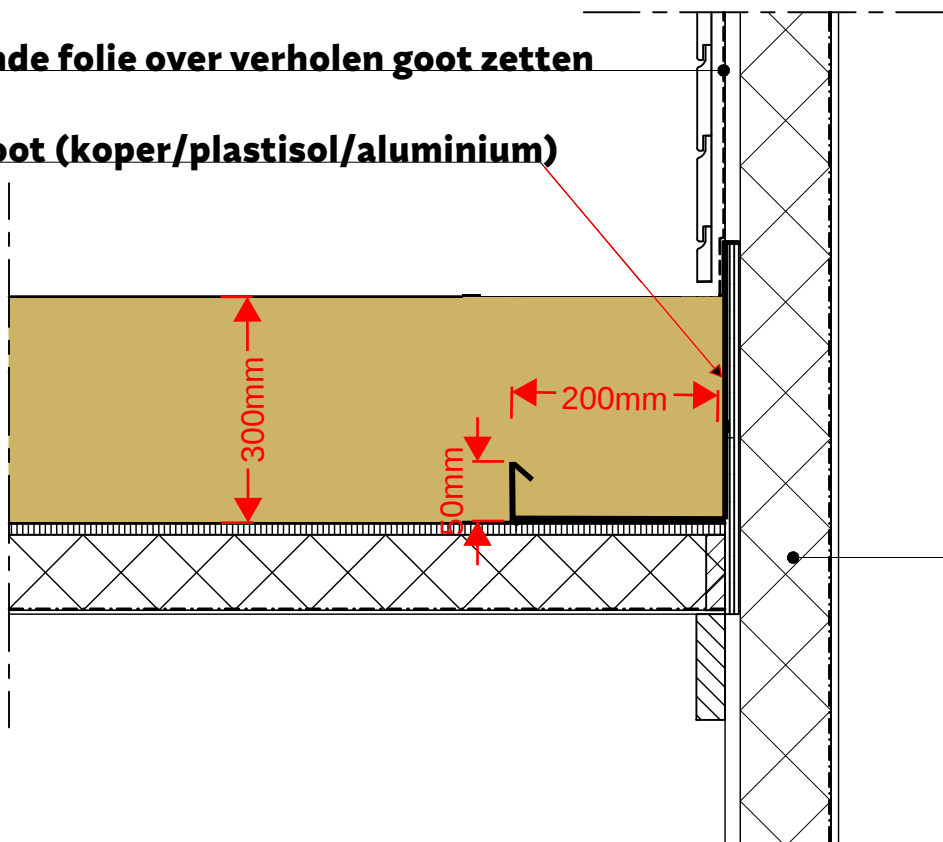

**bouwkundige opbouw wang
volgens architect**




Smalsteeg 5a, 6741 NM te Luntenen | 0318-484894
www.rietdekkervanginkel.nl

Volg ons via:



schaal 1:10

DETAIL 20:
aansluiting wang uitbouw-riet

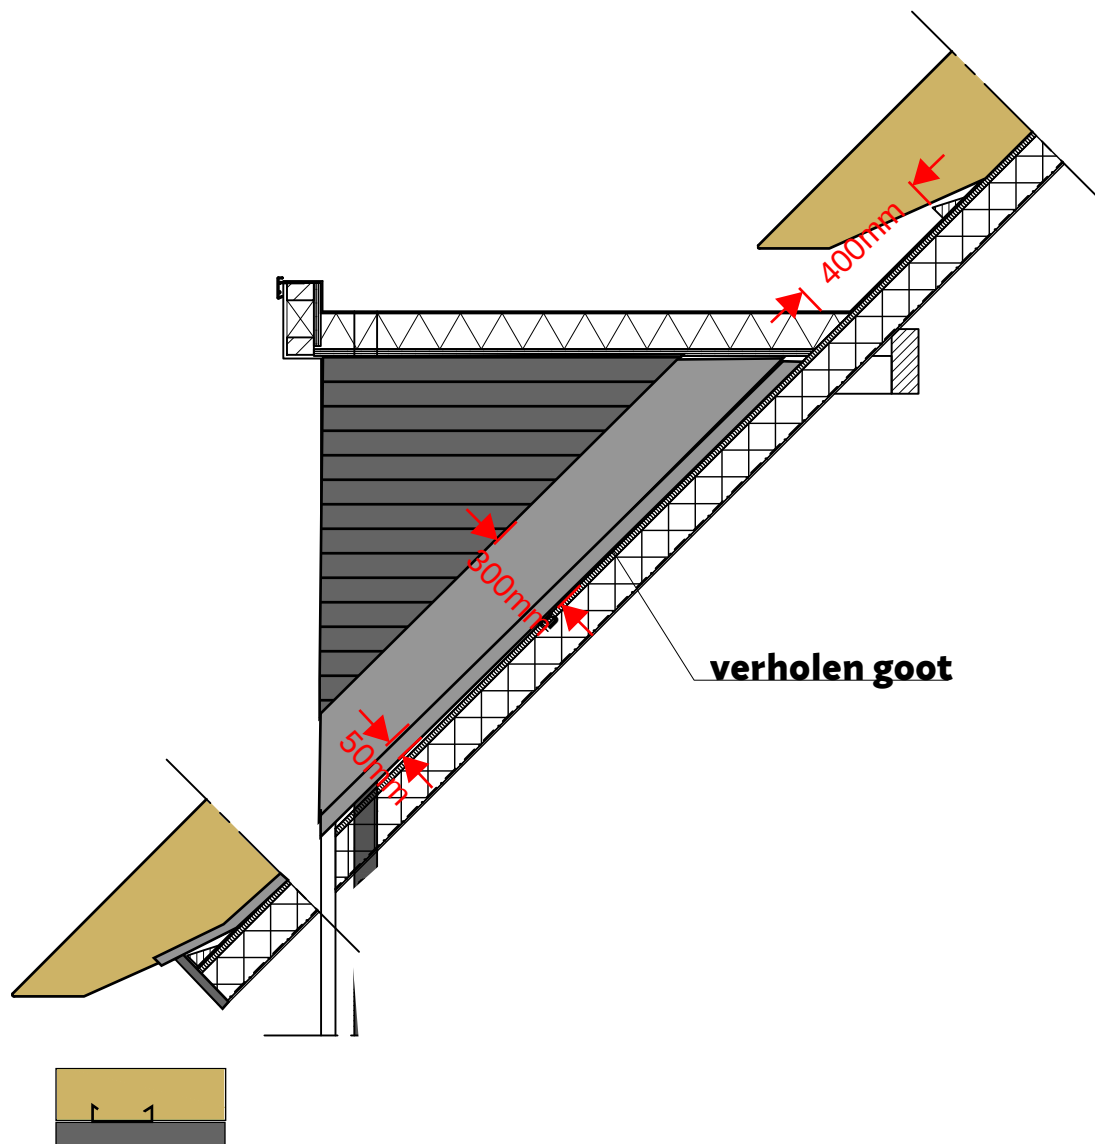

Smalsteeg 5a, 6741 NM te Lunteren | 0318-484894
www.rietdekkervanginkel.nl

Volg ons via:



schaal 1:20

**DETAIL 20.1: inbouw hwa
en verholen goot wang**