


Criteria locatie dakraam in het dak:

- onderzijde dakraam tot de knelling minimaal 500mm dakbeschot
- vanaf bovenzijde dakraam tot snijpunt nok minimaal 1000mm dakbeschot
- dakramen in de breedte minimaal 800mm uit elkaar en 1000mm in de hoogte
- vanaf topgevels minimaal 1500mm dakbeschot
- vanaf hoekkepers minimaal 500mm als kortste maat nemen
- vanaf de zijkant en onderzijde van dakkapellen minimaal 1000mm tussenruimte
- vanaf de kilkepers minimaal 1500mm dakbeschot als kortste maat aanhouden

opstand en dakvenster lucht/dampdicht aansluiten op dampremmende laag volgens architect

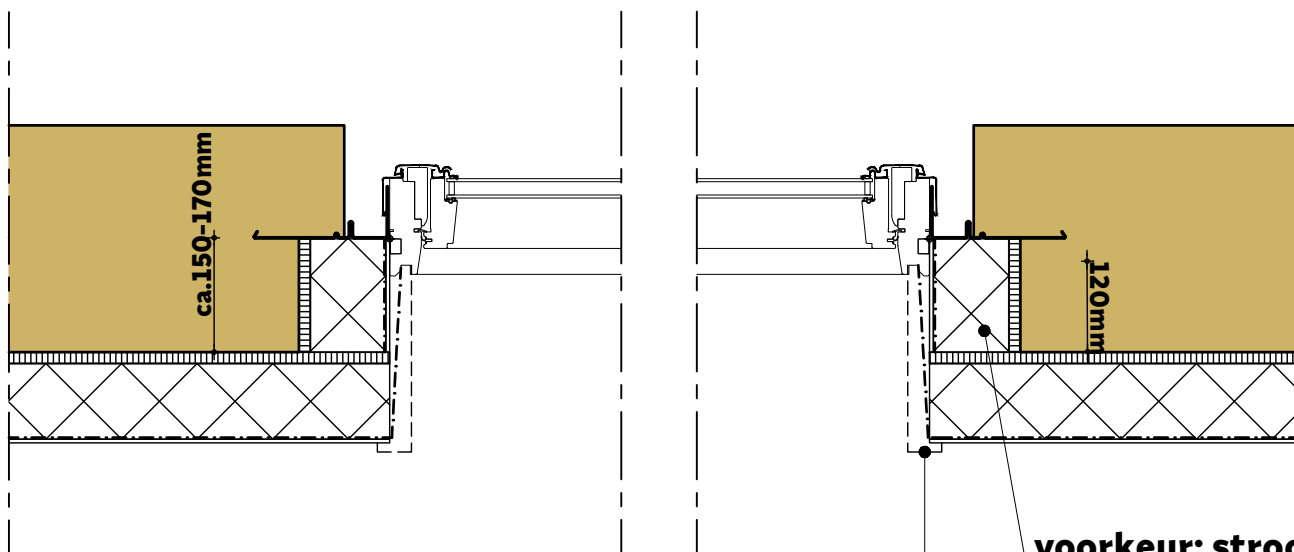

H. VAN GINKEL
RIETDEKKERSBEDRIJF

Smalsteeg 5a, 6741 NM te Luntenen | 0318-484894
www.rietdekkervanginkel.nl

Volg ons via:



**voorkeur: strook geïsoleerde dakplaat
of geïsoleerde opstand toepassen**

aftimmering volgens architect

Inbouw dakramen:

- gootstuklijn op 150-170 mm vanaf dakbeschot
(of bij schuin ingedekt: 150-170 mm verlopend naar 50-70 mm)
- opstand/stelkozijn bij voorkeur van stroken geïsoleerde dakplaat, breed 100mm ter voorkoming koudebrug en ondersteuning van gootstukken
- dampremmende laag achter binnenaftimmering aansluiten op het dakraam (alleen bij schroefdak)
- gootstukken dienen volledig gemonteerd te worden
- indien rolluiken worden toegepast, deze vooraf plaatsen. Afhankelijk van merk en type moeten er verbredingsgootstukken worden toegepast
- indien er screens op de dakramen worden geplaatst dit vooraf met uw rietdekker overleggen en afstemmen

schaal 1:10

**DET. 21: richtlijnen dakvenster &
aansluiting dakraam-riet**